

btm

BEAN TO MACHINE

www.beantomachine.com.br

Manual de utilização da Temperadeira

1 Especificações técnicas

- Tensões disponíveis: 220V/50 60Hz;
- Potência total: aproximadamente 500 Watts;
- Capacidade: 7 kilos

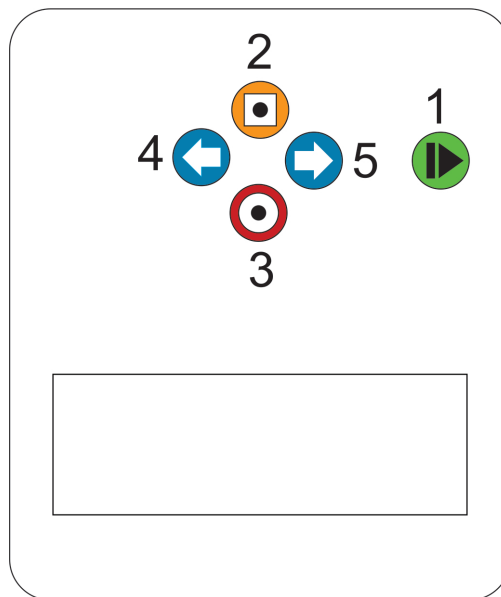


Fig. 1: Painel do equipamento.

2 Montagem do equipamento

- Encaixe o disco de policetal no eixo do motor.
- Encaixe a bacia de inox no disco, garanta que esteja bem encaixado e apertado.
- Encaixe a divisória nos apoiadores, com o raspador virado para sua esquerda.
- Fixe a divisória utilizando os pinos.
- Realize a higienização devida no equipamento.

3 Funcionamento

- 1 - Botão "play".
- 2 - Botão "menu".
- 3 - Botão "gravar".
- 4 - Botão "diminuir".
- 5 - Botão "aumentar".

ATENÇÃO, A TEMPERADEIRA FOI PROJETADA PARA FUNCIONAR ATRAVÉS DO MÉTODO DE ADIÇÃO DE SILK!!

Você pode já pré derreter o chocolate (cerca de 45°C) no micro ondas e pular para a fase de temperagem ou adicionar as barras e esperar o pré aquecimento.

Para iniciar um pré aquecimento, coloque o chocolate na seção traseira da bacia e aperte o botão *play*. O equipamento funcionará por cerca de 20 minutos até a temperatura pré definida de 40 graus. Após esta fase, inicia-se um breve resfriamento e, por fim, a temperagem.

Para pular diretamente para etapa de temperagem, pressione o *play* mais uma vez.

Para alterar a temperatura de temperagem, mantenha pressionada a tecla *menu*, depois, ajuste a temperatura utilizando os botões *aumentar* e *diminuir*. Para realizar a gravação, basta pressionar *gravar* e depois *menu* para retornar.

A adição de SILK deve ser realizada cerca de 10 minutos após o início da fase de temperagem e, após cerca de mais 10 minutos pode-se já retirar o chocolate temperado.

4 Cuidados gerais

- Tenha atenção na hora de retirar a sonda para a higienização, comece afrouxando os parafusos para depois tirá-la.
- Certifique-se também de que na hora de repor, ela esteja firme. O mesmo cuidado deve ser tomado com raspador.
- Não remova a bacia enquanto o equipamento estiver ligado, o ar quente pode causar danos.
- Não bloqueie as saídas de ar da máquina, mantenha uma distância segura de pelo menos 10cm de objetos e mantenha em local ventilado.
- Caso os ventiladores não estejam rodando, desligue imediatamente o equipamento

5 Termo de garantia

A BEANTOMACHINE garante o funcionamento normal deste equipamento contra qualquer defeito de fabricação, nas condições previstas em seu projeto e descritas neste manual, assim como dos acessórios especialmente desenvolvidos para ele, pelo prazo de 06 meses ou pelo prazo concedido na proposta comercial ou contrato aprovado pelo cliente. Para gozar do direito da garantia, o cliente deverá remeter o equipamento junto com a nota fiscal de compra do produto, sem emendas nem rasuras ao fornecedor e as despesas de envio e retorno do mesmo correrão por conta do cliente.

Perderá a garantia quando:

- O produto for instalado fora das normas e especificações do manual;
- Danificado por incapacidade ou imperícia do instalador ou por não tomar os cuidados com as orientações ou alertas do manual;
- Manuseado com intervenção técnica na placa, nos componentes e nas peças acessórias, por pessoas não habilitadas ou autorizadas;
- Alterado ou utilizado com produtos fora das especificações e das recomendações do manual;
- O lacre de garantia for rompido ou violado por pessoa não autorizada.

A Garantia **não** cobre:

- Acessórios sugeridos pelo fabricante, como cabos, fontes etc;
- Acessórios fornecidos pelo fabricante, como cabos, fontes etc. por mau uso ou em desacordo com as especificações;
- Acessórios utilizados pelo cliente tais como: estabilizadores de rede elétrica, microcomputadores etc.;
- Transporte e remoção do produto para conserto, bem como acidentes provocados pelo transporte;
- Defeitos causados por acidente, queda, agentes da natureza, descargas atmosféricas, sobretensão na linha de alimentação elétrica e danos intencionais.

A BEANTOMACHINE se reserva o direito de alterar o produto, por qualquer exigência de caráter técnico ou comercial, sem a obrigação de atualizar, prévia ou imediatamente, os Manuais de Instruções ou *Software* de funcionamento. Entre em contato conosco para esclarecer qualquer dúvida. (48)99116-7659
<http://www.beantomachine.com.br>